



GoofProof®

RECORTADOR DE PARED

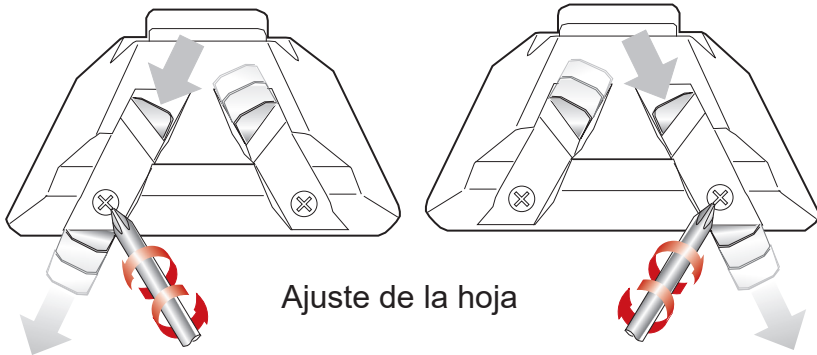

La mano derecha o La mano izquierda


Un método más preciso y fácil de cortar alfombras de pegamento directo abajo y losetas de alfombra.

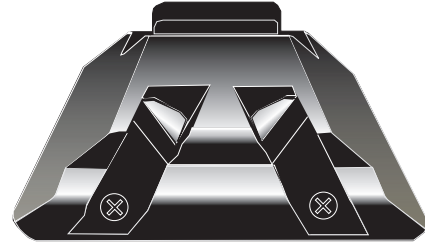

- Recorta las telas suaves fácilmente
- Utiliza hojas ranuradas estándar
- El diseño patentado se siente como una extensión de su mano
- Uso con la mano izquierda o derecha

Para los materiales más gruesos, ajuste la hoja arriba para un ajuste más apretado para terminar.

La hoja justo toca el piso

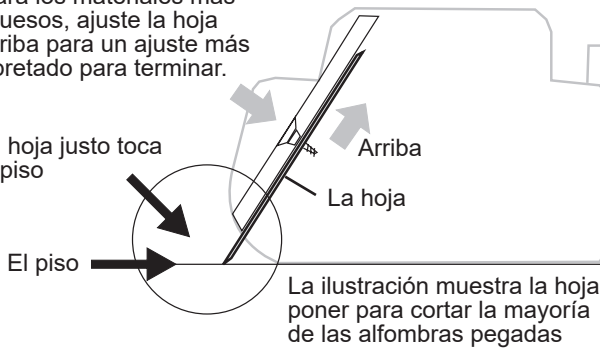


Corte la alfombra y base de la ensenada en una pasada

Con una pasada, la recortadora cortará la punta de la base de la ensenada de vinilo a la altura de la alfombra de pegamento directo que se instalará

La hoja sobresale del espesor de la línea del piso de la base de la ensenada

Los perfiles bajos son la ventaja. Se montará plano, incluso en alfombras gruesas sin oscilar de un lado a otro. La hoja debajo del mango del empujador lo hace más fácil de sostener para que el recortador no se desvíe de la pared.

La parte inferior de la recortadora está completamente saturada con un lubricante que no mancha para un fácil deslizamiento.

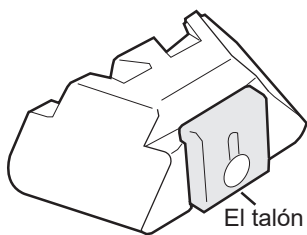


Ajuste de Talón

Corta la red de las maderas blandas

Cuanto más sobresalga el talón, el GoofProof® recortador de pared más corto cortará el material hasta la pared acabada.

El piso

El piso

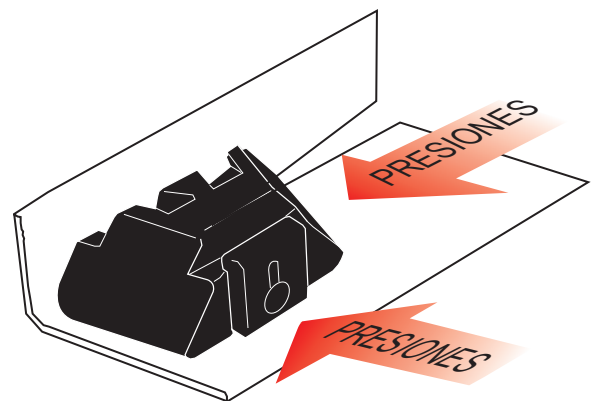

La ilustración muestra la posición de corte de mano derecha.

ProKnee®