




RODILLERAS PERSONALIZADAS A MEDIDA

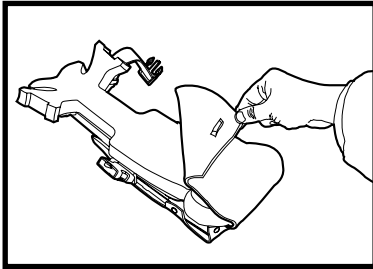


1. Quitar el forro.

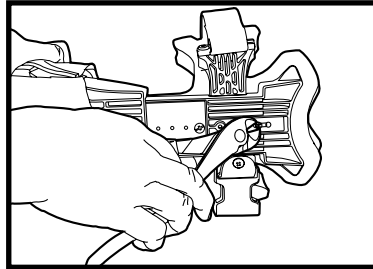


2. Cuidadosamente cortar lazos.

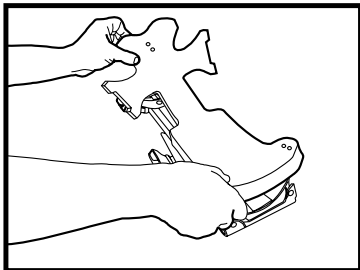


3. Quite el inserto viejo y reemplace el nuevo inserto alineándolo para atar los agujeros.

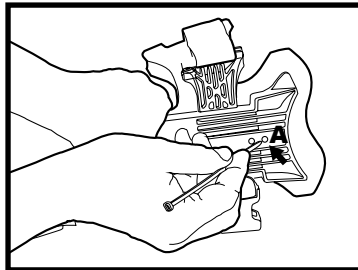


4. Inserte el lazo en el agujero "A" como esta muestreado.

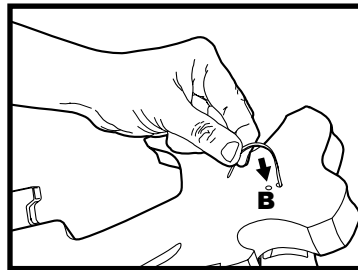


5. Guía la punta de lazo abajo a través del agujero "B".

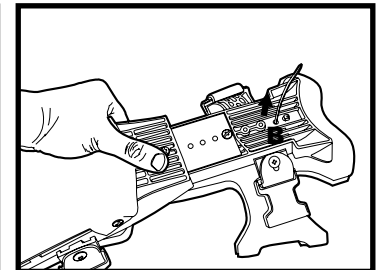


6. Arría a través de "B" en frente del marco.

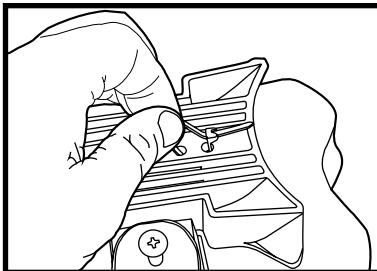


7. Hilo el lazo a través la punta de lazo.

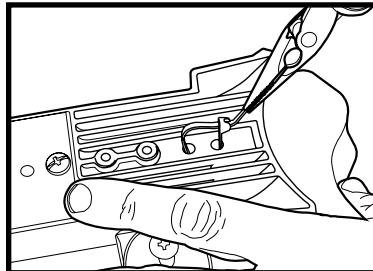


8. Apretar con alicates de punta de aguja.

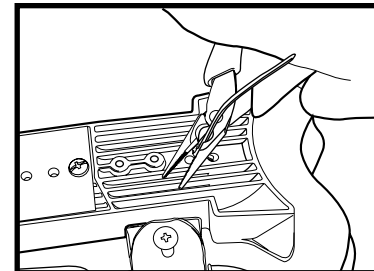


9. Cortar el exceso de lazo.

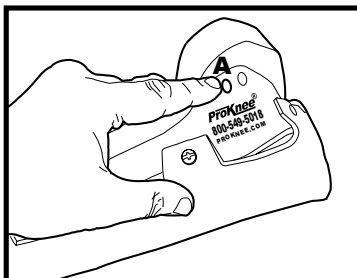


10. Inserte el lazo en el agujero "A" como se muestra.

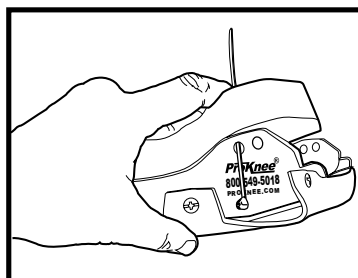

10A.

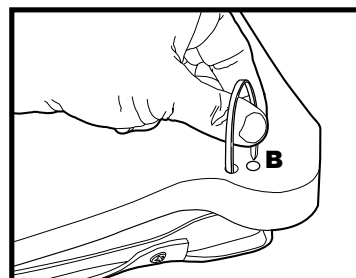

11. Guía la punta de lazo abajo a través del agujero "B".

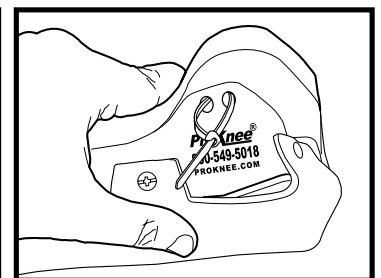

12. Hilo el lazo a través la punta de lazo, apriete y recorte como se muestra en los pasos 8 y 9. Repita los pasos 10 a 12 en el lado opuesto.